ASPIRA

POLTI®

AS 400

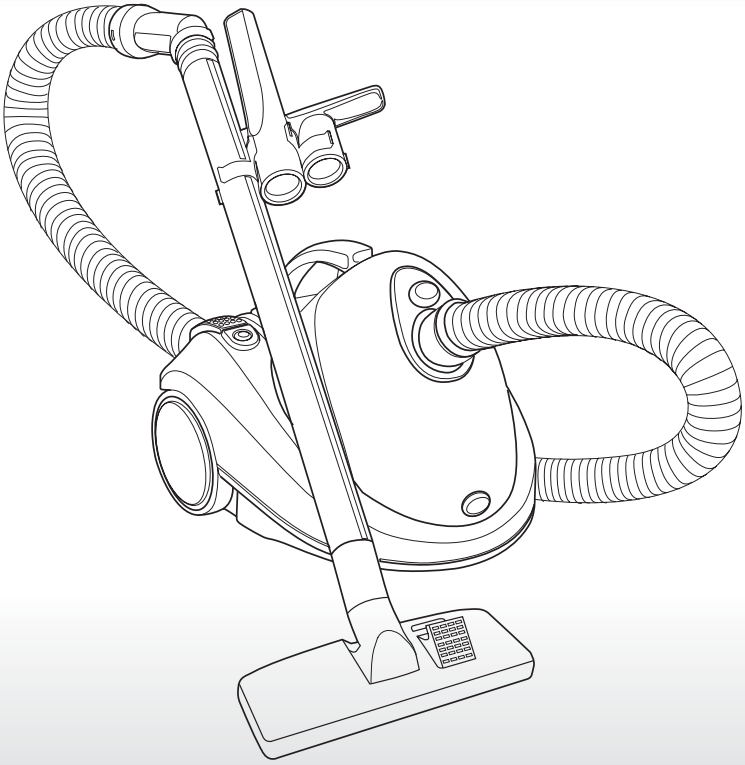

CE

POLTI®

PORTUGUÊS

LEGENDA
1. Interruptor geral
2. Botão do enrolador do cabo
3. Pega para o transporte
4. Botão para abertura do vão de alojamento do saco de recolha do pó
5. Botão para soltar o saco de recolha o pó
6. Tampa do vão de alojamento do saco de recolha do pó
7. Saco para recolha do pó
8. Fecho do saco de recolha do pó
9. Grelha de saída do ar
10. Filtro de saída do ar
11. Ranhura para porta-acessórios
12. Ficha do cabo de alimentação
13. Filtro de entrada do ar (Fig. 10)
14. Mosquetão para a correia a tiracolo
15. Regulador manual de aspiração

ACESSÓRIOS
A. Tubo de extensão
B. Escova universal
B1. Selector da escova
C. Tubo flexível
D. Boca de inserção
E. Escova pequena
F. Bocal para limpeza de esquinas/rodapés
H. Correia para tiracolo
I. Porta-acessórios

A Polti S.p.A. reserva-se a faculdade de introduzir as modificações técnicas e de fabrico que considerar necessárias, sem vínculo de pré-aviso.

Antes de usar Aspira Polti AS400 recomendamos que leia atentamente o presente manual de instruções.

USO CORRECTO DO APARELHO

Este aparelho é destinado ao uso como aspirador de sólidos e de pó segundo as descrições e instruções contidas neste manual.

PREPARAÇÃO PARA O USO

- Introduza a boca do tubo flexível (**C**) na boca de inserção (**D**) (fig.1) rodando-o até ficar preso.
- Una os tubos de extensão (**A**) e ligue-os ao tubo flexível (**C**).
- Escolha o acessório mais adequado ao tipo de aspiração que pretende efectuar e ligue-o ao tubo telescópico.
- Desenrole o cabo de alimentação (fig.2) puxando a ficha (**12**) para si e ligue-o a uma tomada de corrente idónea.
- Carregue no interruptor geral (**1**) (fig.3) e comece a aspirar.

REGULADOR MANUAL DE ASPIRAÇÃO (15)

Este anel, que se encontra na pega, permite variar a potência de aspiração mais adequada para limpeza que se pretende efectuar ou inverter rapidamente a potência no caso de uma aspiração acidental (por ex. cortinas). Aconselhamos o uso com o regulador aberto para cortinas, tapetes, sofás, etc. Rode o regulador até ficar descoberto o orifício na pega. Para aspirar novamente com a máxima potência, rode o anel até tapar novamente o orifício.

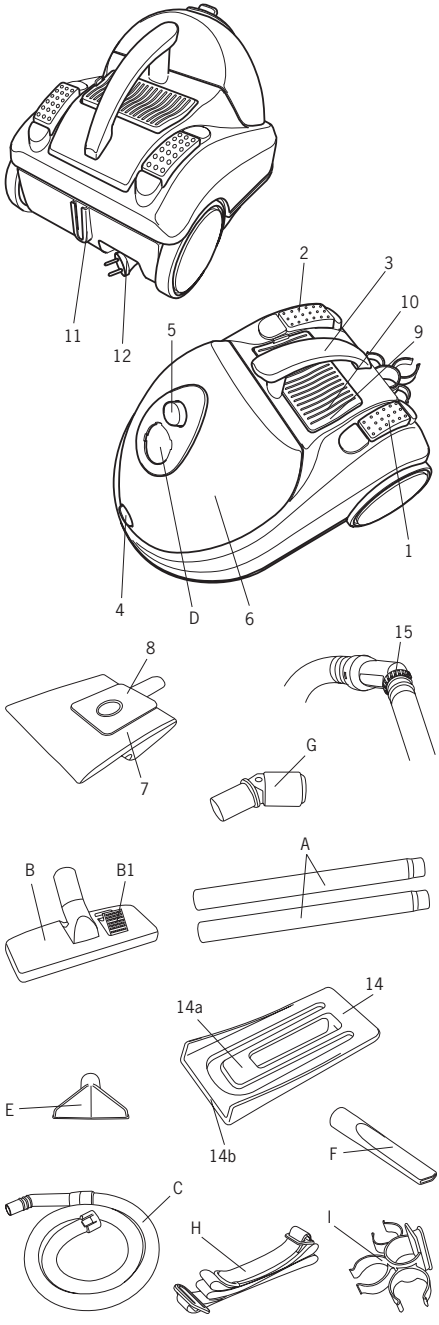

ENROLADOR AUTOMÁTICO DO CABO

- Antes de arrumar o aspirador, enrole o cabo de alimentação, carregando no botão (**2**) como indicado na fig. 4, tendo o cuidado de o acompanhar com a mão durante esta operação.

USO A TIRACOLO

O uso a tiracolo permite limpar mais facilmente escadas, cortinas etc., com ambas as mãos livres.
Use a correia a tiracolo como na fig.5, assim evitará que a correia escorregue do ombro evitando que o aparelho possa cair.
Para introduzir a correia a tiracolo, levante o aparelho segurando-o pela pega para o transporte. Introduza, de cima, a lingueta (**14a**) do mosquetão (**14**) da correia na ranhura porta-acessórios (**11**) que se encontra na parte de trás do aparelho, como na figura 6.
Certifique-se que deslize até fazer funcionar o fecho de segurança.
Neste momento pode começar a aspirar.
NOTA: esta posição do aparelho não compromete de modo algum o seu funcionamento.

PARA RETIRAR A CORREIA
Apoie o aparelho numa superfície plana e estável. Utilizando a ranhura apropriada (**14b**) levante o fecho de segurança do mosquetão e desenfie puxando para cima.

MANUTENÇÃO GERAL

Antes de efectuar qualquer tipo de manutenção verifique que o cabo de alimentação esteja desligado da tomada de corrente eléctrica.

ATENÇÃO!! Carregue no botão (**5**) somente no caso de querer substituir o saco de recolha do pó, procedendo como indicado no parágrafo - Substituição do saco de recolha do pó.

SUBSTITUIÇÃO DO SACO DE RECOLHA DO PÓ
O rendimento do aparelho é consequência do nível de enchimento do saco. Quando se notar uma diminuição sensível de aspiração é necessário substituir o saco.
Carregando continuamente no botão (**4**) levante a tampa (**6**) como na fig. 7. Coloque a tampa por cima dum caixote do lixo, carregue então no botão (**5**), o saco de recolha do pó soltar-se-á do seu alojamento e irá cair no caixote do lixo (fig.8).

INTRODUÇÃO DE UM NOVO SACO
Insira o bordo inferior do suporte de cartão do saco de recolha do pó (**7**) na ranhura e carregue, introduzindo o bordo do suporte de cartão nas duas ranhuras superiores.
Verifique se a abertura do saco coincide com a boca de inserção (fig. 9).
Volte a colocar a tampa encaixando primeiro os dois ganchos nas respectivas ranhuras e depois carregue para baixo até fechar (fig.9 bis).

SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE ENTRADA DO AR NO MOTOR (13)
Levante a tampa como indicado no parágrafo "Substituição do Saco de recolha do pó".
Extraia o filtro e substitua-o por um novo (fig.10).
No caso do filtro estar danificado, isto é, se apresentar lacerações, substitua-o.
Nota: recomendamos a sua substituição a cada 5 mudanças do saco de recolha do pó.

SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE SAÍDA DO AR (10)
Empurre a lingueta que se encontra na grelha de saída do ar (**9**) e levante (fig.11). Retire o filtro e substitua-o por um novo (fig.12).
Volte a colocar a grelha de saída do ar.

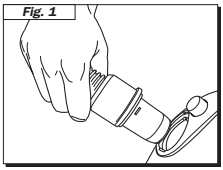
Fig. 1

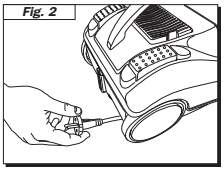
Fig. 2

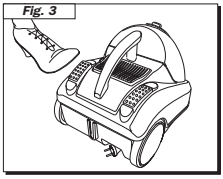
Fig. 3

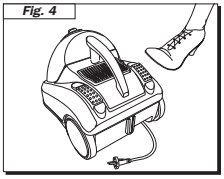
Fig. 4

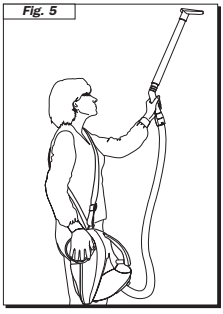
Fig. 5

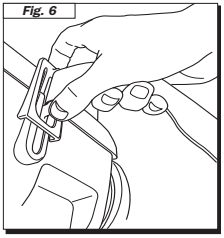
Fig. 6

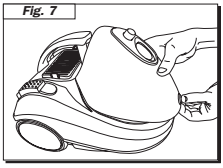
Fig. 7

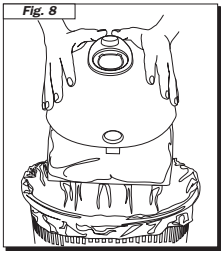
Fig. 8

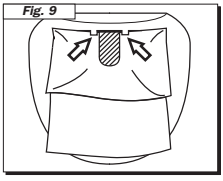
Fig. 9

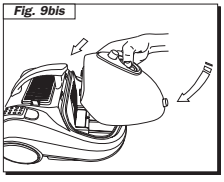
Fig. 9bis

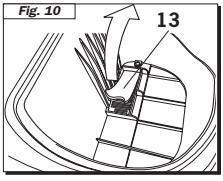

Fig. 10

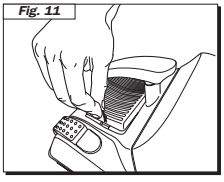
Fig. 11

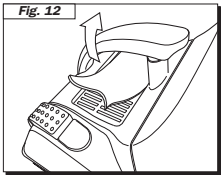
Fig. 12

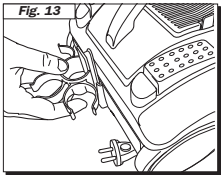
Fig. 13

No caso do filtro estar danificado, isto é, se apresentar lacerações, substitua-o.
Nota: recomendamos a sua substituição a cada 5 mudanças do saco de recolha do pó.

USO DO PORTA-ACESSÓRIOS (I)

O porta-acessórios permite fixar os acessórios no corpo do aparelho ou na pega.
Instalação na pega: introduza um dos anéis do porta-acessórios na pega. Repita esta operação para os acessórios que pretende ter à mão.
Montagem no corpo do aparelho: faça deslizar a ranhura do porta-acessórios na ranhura do alojamento do porta-acessórios que se encontra na parte de trás do aparelho como na fig.13.

USO DA ESCOVA UNIVERSAL (B)

Introduza a escova. Deslocando o selector que se encontra na escova (**B1**) pressionando com o pé pode mudar a superfície de aspiração sem ter de se inclinar. A posição com as cerdas de fora é indicada para todos os pavimentos. A posição sem cerdas é indicada para os tapetes e alcatifas.

IDENTIFICAÇÃO DAS AVARIAS

Inconveniente
• A potência de aspiração reduz-se
Causa
• O filtro de entrada do ar ou a boca de inserção ou o tubo flexível ou o tubo telescópico estão obturados.
• O saco de recolha do pó está cheio.
Remédio
• Limpe o filtro e retire as possíveis obstruções dos tubos.
• Substitua o saco de recolha do pó.

Inconveniente
• Saída de pó durante a aspiração.
Causa
• O tubo flexível não está ligado correctamente.
• Falta colocar o filtro de entrada do ar ou este foi mal colocado.
Remédio
• Ligue correctamente o tubo flexível.
• Coloque correctamente o filtro de entrada do ar ou substitua-o.

ADVERTÊNCIAS

- **Atenção! Não use o aparelho sem ter lido antes as instruções para o modo de emprego.**
- No caso de avaria ou de mau funcionamento, nunca tente desmontar o aparelho e contacte o Centro de Assistência Autorizado mais próximo.
- O aparelho não deve ser utilizado por crianças ou por pessoal que não tenha conhecimento de como funciona.
- Nunca use o aparelho com as mãos ou os pés molhados ou descalço.
- Para não comprometer a segurança do aparelho, utilize somente peças de substituição e acessórios originais, aprovados pelo fabricante.
- Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou outras partes importantes do aparelho estiverem danificados.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica ou, em todo o caso, por pessoal qualificado, de modo a prevenir todo e qualquer risco.
- Não aspire ácidos ou solventes pois estes podem causar sérios danos aos materiais do aparelho e sobretudo nunca aspire líquidos explosivos, gazes inflamáveis, pós explosivos, gasolina, verniz, óleo combustível, os quais em contacto com o ar aspirado podem causar explosões.
- Nunca use o aparelho ao ar livre ou em superfícies molhadas ou para aspirar líquidos.
- Nunca aspire objectos duros ou cortantes, nem cinzas quentes nem cigarros acesos nem outros do género.
- É proibido o uso do aparelho em ambientes onde é possível o perigo de explosões.
- Não aspire objectos em chamas ou incandescentes.
- Nunca mergulhe o aparelho em água.

ATENÇÃO

- O aparelho foi fabricado segundo as normas em vigor para a reciclagem. Recomendamos que não deite fora os materiais de embalagem, que protegem o aparelho durante o transporte, junto com o lixo doméstico, mas leve-os aos respectivos centros de recolha separada.
- Os filtros e os sacos de recolha do pó encontram-se à venda nos centros de assistência técnica autorizados e nas melhores lojas de electrodomésticos.
- Recomendamos-lhe que use exclusivamente peças de substituição originais Polti.

- **A Polti S.p.A. declina toda e qualquer responsabilidade no caso de acidentes derivantes de uma utilização do ASPIRA POLTI AS400 que não respeite as presentes instruções para o modo de emprego.**